

Drivankare



Tyg kan bestå av segelduk eller nylondtyg gärna ripstopp
Ett av repet skal vara relativt styvt, för att hjälpa till att hålla upp öppningen
Dom andra kan var vanlig Polypropylen tåg/garn




1. Cirkel Ø60-75 cm ytter, inner Ø4-5cm



2. Dela i 3 bitar, 2*R*[]=hela Cirkelns ytter sträcka
3. Klipp bort en 5cm remsa på varje tårtbit



4. Sy ihop skarven med fårtbiten (rätta mot rätta)
5. Vik över som en påse och sy en övre stadkant ca 5mm in
6. Sy antingen in repet direkt med en blixtlåsfot eller sy en kanal som man kan trä snöret igenom. Repet skall vara något kortare än kanalens längd

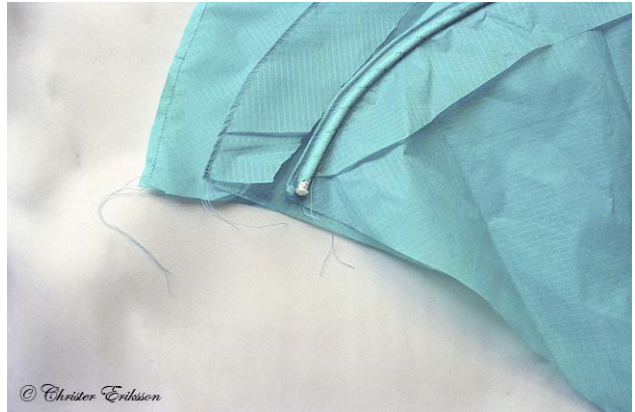

7. Vik ihop struten (aviga mot aviga) sy ihop kanten
8. Vik över som en påse, sy en stödkant 5mm in
9. Sy antingen in repet direkt med en blixtlåsfot eller sy en kanal som man kan trä snöret igenom. Se till att sy fast repet på några ställen. Repet kan var ungefär dubbla kanal längden



10. Sätt fast öljetterna 4-6 beroende på storlek under snöret
11. Sätt fast rep i öljetterna med en pålstek och slå en åtta i toppen, sätt faste en svirvel i toppen med karbinhake
12. Sätt fast flötet



13. Om du inte har en bogserlina så gör en lina som är 4-5m lång som man kan fästa ihop kajaken och drivankaret med.

Tänk på att inte lyfta i den stora öppningen utan endast i den lila öppningen om man har ett litet flöte så är det ju bara att dra upp den med det